


ERGÄNZUNG ZU PUNKT ‚INSTALLATION DES RETTUNGSGERÄTES‘

Folge der Beschreibung auf Seite 18 im Handbuch bis Punkt 5 / SPLINTE.



Anschließend sichere die Splinte mit der Gummileine wie im Bild dargestellt.

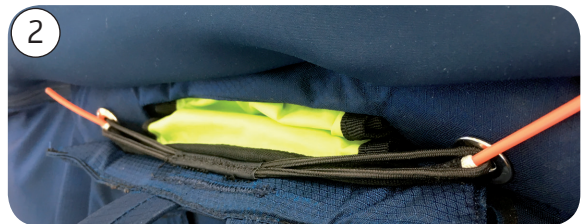

Achte darauf, dass Du beim Verschließen des Containers die Abdeckblätter komplett in die Öffnung steckst und die Klettfelder vollständig übereinander liegen.



Das obere Ende des Rettungsgriffes wird für Größe L per Klettfeld, sowie in Größe S und M per Magnet verbunden.



FERTIG!

Dein skywalk Team
PURE PASSION FOR FLYING